TOSHIBA

東芝蛍光灯器具(ホームライト®)用 鎖吊りセット取扱説明書

保管用

対象器種	PC-75

●このたびは東芝蛍光灯器具(ホームライト®)用鎖吊りセット(PC-75)をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
●お求めの東芝蛍光灯器具(ホームライト®)用鎖吊りセット(PC-75)を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様・お客様へ　器具取り付けの際のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従い行なってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災などの原因となります。

●この器具は、天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井面、弱い天井面などに取り付けますと、ねじ止めが弱く、落下の原因となります。

取り付け

■配線のしかた

① 本体中央の角穴(8×11)に、プラグ付電源コードのストッパーをさし込みます。(図1)

② プラグ付電源コードの先端を端子台に接続します。(図2)

⚠警告 接続が不完全な場合は接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

● 電源線をはずす時はマイナスドライバーをリリース穴に差し込んで電源線を引き抜いてください。

⚠警告 感電の原因となります。電源線をはずす時は必ず電源を切ってください。

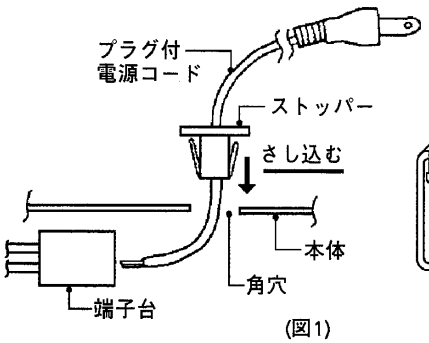

(図1)

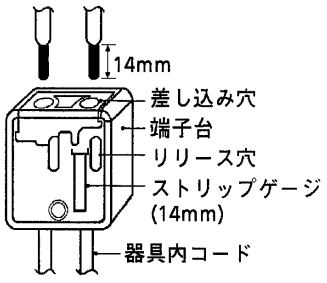

(図2)

■器具の吊り下げかた

① 吊り金具を天井の野縁に取り付けます。

② 鎖を本体の吊り下げ穴に通し、先端を曲げます。

③ 鎖先端を吊り金具に引っ掛けます。

⚠警告 落下の原因となります。取り付けは確実に行ってください。

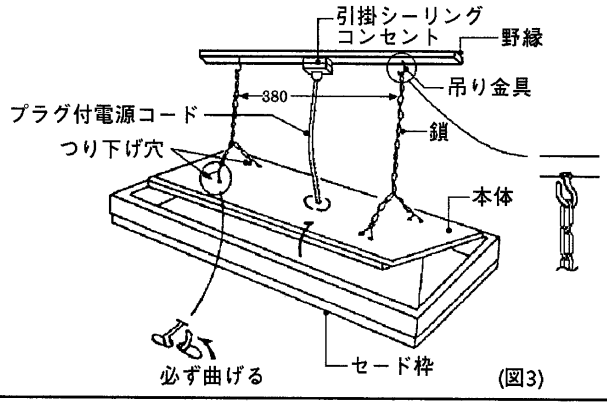

(図3)

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)、または、お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

■東芝お客様ご相談センター(フリーダイヤル)

※お客様の地域を担当するセンターにおつなぎします。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
トーシバ ヨイ
0120-1048-41 (全国どこからでもお掛けになれます)

お取扱いお手入れ方法などのご質問
トーシバ イコー
0120-1048-15 (全国どこからでもお掛けになれます)

東芝ライテック株式会社　住宅機器事業部　〒140東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル)　TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001L33) A

＜生産完了 2004年01月01日＞